


545 mm	عرض
575 mm	عمق
595 mm	ارتفاع
600 mm	عرض محل نصب
595 mm	عمق محل نصب
600 mm	ارتفاع محل نصب
220V - 50 HZ	ولتاژ برق و فرکانس
2400W	المنت بشت
1200 W	المنت بالین
1200 W	المنت بالا
2200 W	المنت گریل
25 W	فن داخل فر
3600 W	حداکثر توان
20 W	فن خنک کننده
25 W	لامپ

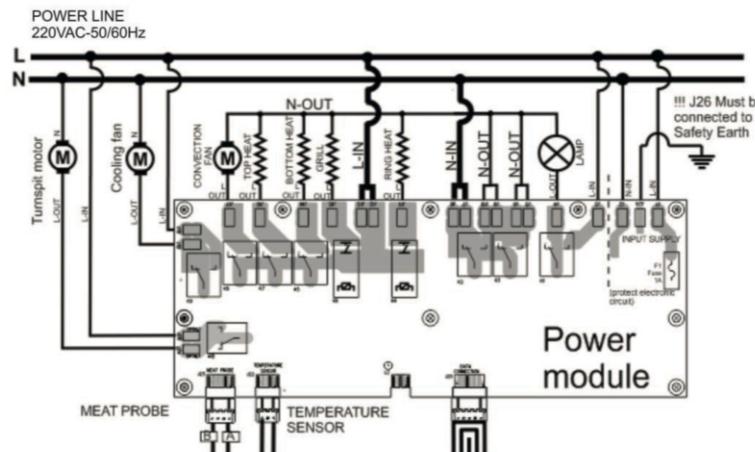

## دفترچه راهنمای استفاده از فر برقی





## دستور العمل های نصب

سوار کردن (جا - زدن) صحیح

این فر را می توان در زیر (پائین کابینت) کانتر و یا در بالای مجموعه کابینت مطابق اندازه های داده شده در شکل زیر نصب کرد.

قبل از جا زدن فر داخل کابینت، مطمئن شوید که صفحات اطراف محل جاذب فر از موادی که تحمل حرارت را داشته باشند ساخته شده است و اندازه های داده شده برای محل فر رعایت شده باشد سپس فر را جا زده و با پیچهای مخصوص به دیواره اطراف محکم کنید.

545 mm	عرض
575 mm	عمق
595 mm	ارتفاع
600 mm	عرض محل نصب
595 mm	عمق محل نصب
600 mm	ارتفاع محل نصب
220V - 50 HZ	ولتاژ برق و فرکانس
Max 10 A	حداکثر شدت جریان
1200 W	المنت پائین
1200 W	المنت بالا
2200 W	المنت گریل
25 W	فن داخل فر
2250 W	حداکثر توان
20 W	فن خنک کننده
25 W	لامپ

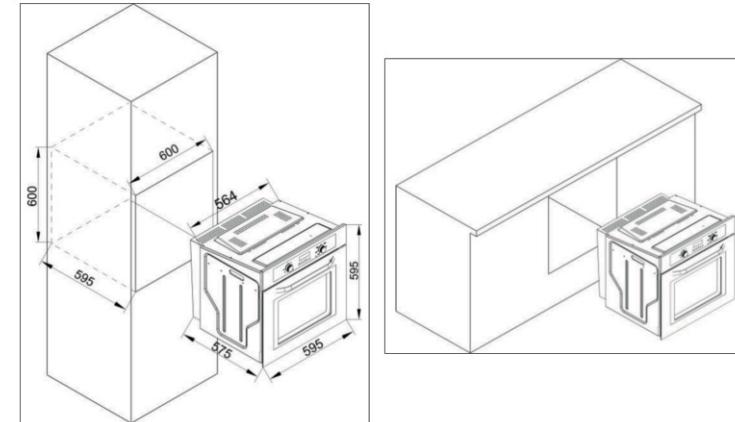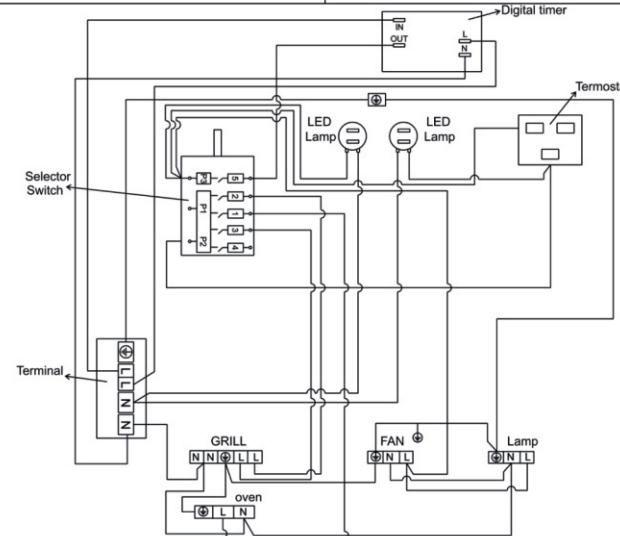

## بنام خدا

خریدار گرامی:

از اینکه فر بر قی این شرکت را جهت خرید انتخاب نموده اید صمیمانه سپاسگزاریم.

امیدواریم که با استفاده از ویژگیهای متنوع این دستگاه ، از پخت و پز لذت برد و نظر شما را تأمین نماید.

لطفاً قبل از هرگونه استفاده از این فر بر قی دفترچه راهنمای آن را بدقت و بطور کامل مطالعه فرمائید و این دفترچه را جهت مراجعت بدقت و در حای مطمئن نگهداری نمایید.

همچنین دقت فرمائید تا افرادی که از این دستگاه استفاده می نمایند بطور کامل با دستورالعمل های آن آشنا باشند.

## اخطر

- زمانی که فر برای اولین بار روشن می شود ممکن است بوی نامطبوعی استنشام نماید، این امر بدلیل استفاده از موادی است که در عایق بندی داخل فر بکار رفته و کاملاً طبیعی می باشد.
- بنابراین قبل از استفاده (بار اول از فر) جهت پخت و پز، فر را بمدت کوتاهی بدون قرار دادن مواد غذایی در داخل آن روشن نمایید تا این بوی نامطبوع از آن خارج شده، سپس پخت و پز نمایید.
- برای تمیز کردن سطوح شیشه ای فر هیچگاه از تمیز کننده هایی که موجب سایش می شوند یا ابزار فلزی تیز و برونه استفاده نکنید، زیرا این امر باعث ایجاد خراشیدگی در سطوح شیشه ای شده و این خراشیدگی ها ممکن است روی شیشه بطور دائم بمانند.

## برداشتن و جدا کردن درب فر از فر


درب فر را می توان سریع و به راحتی روشن ذیل جدا نمود :

- درب فر را بطور کامل باز کنید.

- دو ضامن لولا را که در شکل نشان داده شده به روی بازوی لولا بر گردانید.

- درب فر را تا استپ اولیه در بیندید.

- درب فر را به طرف بالا و بیرون کشیده و از فر جدا کنید.

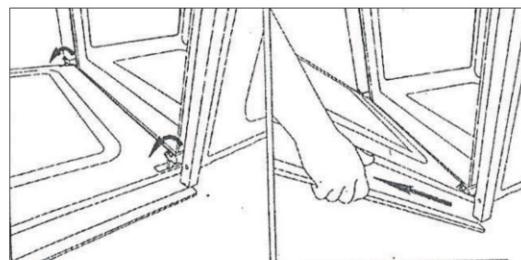

## تعویض لامپ

مهم:

لامپ فر باید دارای مشخصات زیر باشد :

(a) قابلیت تحمل دمای بالای ۳۰۰ درجه سانتی گراد را داشته باشد.

(b) مشخصات برقی و نتاز و فر کانس باید مطابق برچسب مشخصات باشد.

(c) توان ۲۵ وات .

(d) مطابق اتصالات E14 .

- قبل از مراحل تعویض حتماً کابل دستگاه را از برق جدا کنید.

- برای جلوگیری از خطر احتمالی ریزش ذرات شیشه یک پارچه در داخل فر پهن کنید.

- دربوش شیشه ای لامپ را باز کنید.

- لامپ خراب را باز کرده و با لامپ سالم جایجا کنید.

- دربوش شیشه ای را مجددآ بسته و پارچه را از داخل فر بردارید.

- کابل برق دستگاه را به پریز متصل کنید.



(47)

## اتصالات الکتریکی

قبل از اتصال فر به پریز برق اصلی مطمئن شوید که :

- ولتاژ برق، مطابق با مشخصات داده شده در صفحه مشخصات باشد.

- پریز برق دارای سیستم ارت (اتصال زمین) باشد. در صورتیکه پریز دارای سیستم ارت نیست حتماً سیستم ارت به دستگاه را توسط افراد مجرب وصل نماید.

- در صورتیکه دستگاه شما دارای کابل برق یا دوشاخه نیاشد حتماً از کابل و

دوشاخه مناسب طبق مشخصات قید شده در بلاک مشخصات دستگاه استفاده کنید.

- کابل مورد استفاده حتماً باید تحمل حرارت بالای ۵۰ درجه سانتیگراد را داشته باشد.

- در صورتیکه می خواهید کابل دستگاه را مستقیماً به ترمینال برق وصل کنید، حتماً در سر راه آن از کلیدی که کنترل های آن حداقل ۳ میلی متر از هم فاصله داشته باشند استفاده کنید.

حتماً از کلیدی که استفاده می کنید مطمئن باشید که قدرت آن مطابق با مشخصات قید شده روی بلاک سریال باشد.

در زمان قطع کلید هیچگاه نباید سیم سبز و زرد ارت قطع شود.

- بدون پوشش مناسب در پاها یتان از فر استفاده نکرده وبا دست و پای خیس و نمناک فر را لمس نکنید.

- به کودکان یا افرادی که آشنایی کامل با دستگاه ندارند اجازه استفاده از فر را ننهید مگر اینکه بدقت برکار آنها نظارت کنید.

- در صورت عدم رعایت نکات فوق، این شرکت هیچگونه مسئولیتی در قبال اینمی دستگاه نخواهد داشت.

- از آپتور و سیم سیار و کابل بلند استفاده نکنید.

- اگر کابل برق دستگاه آسیب دیده باشد حتماً باید توسط سرویسکار مجاز این شرکت تعویض گردد.

- در صورتی که قسمتی از فر شکسته یا آسیب دیده باشد دستگاه را از برق جدا کرده به هیچ عنوان آن را لمس نکنید، سپس جهت رفع عیب با خدمات پس از فروش شرکت تماس بگیرید.

- اگر کابل دستگاه آسیب دیده باشد باید بطور کامل تعویض گردد. در زمان تعویض موارد ذیل را رعایت فرمائید:

۱ - کابل برق را جدا نموده و آنرا با کابلی که مشخصات آن قبلًا قید شده تعویض نماید.

- ٢ - کابل باید تحمل توان الکتریکی ذکر شده برای دستگاه را داشته باشد.
- ٣ - تعویض کابل حتماً باید توسط مرکز خدمات پس از فروش این شرکت انجام گیرد.
- ٤ - سیم ارت (اتصال به زمین) که به رنگ سبز و زرد می باشد حتماً باید یک سانتی متر (١٠ میلی متر) بلندتر از سیم برق باشد.
- قدرت تحمل حرارت سیم برق در حدود ٧٠ درجه سانتی گراد می باشد کابل برق باید به کلید یا دورشته سیمی که کمتر از ٢٥٠ ولت، ٢٠ آمپر نباشد متصل گردد.

### توصیه

زمانی که فر را از بسته بندی خارج می نمایید دقت کنید که کاملاً سالم بوده و هیچ گونه آسیب دیدگی نداشته باشد در صورت تردید در سالم بودن فر، با مرکز خدمات پس از فروش شرکت تماس حاصل فرمائید.

موادی که در بسته بندی بکار می روند مانند کیسه های نایلونی مواد پلی استایرن (پولی‌پروپیلن) و یا بسته های فلزی و پلاستیکی برای کودکان خطرناک می باشند، لذا دقت فرمائید این گونه وسائل دور از دسترس کودکان باشد.

### تذکر مهم :

با توجه به گرم شدن سطوح شیشه ای در استفاده طولانی مدت از فر، لازم است در لمس این سطوح توسط افراد (بخصوص کودکان) دقت نمایید.

تذکر : برای فعال شدن پرورب گوشت لازم است قبلًاً توسط کلید های  یا  یکی از برنامه های پخت را انتخاب کرده باشید.

دمای پرورب گوشت در قسمت پائین سمت چپ صفحه نمایشگر ظاهر می شود که دو رقم سمت چپ دمای محیطی را که پرورب داخل آن قرار دارد را نشان داده و دو رقم سمت راست نشانگر درجه حرارت تنظیم شده توسط شما می باشد.

### تنظیم صدای زنگ

سه نوع صدا برای زنگ وجود دارد که به روش زیر تنظیم می گردد.

کلید - را به مدت ٥ ثانیه لمس کنید در محل ساعت صدای زنگی که می خواهید تنظیم کنید ظاهر می شود .  
با لمس کردن مجدد کلید - می توان ١ - صدای بلند ٢ - صدای متوسط و ٣ - صدای آهسته را تنظیم نمایید.

### تنظیم صدای لمس زنگ کلیدهای صفحه نمایشگر

سه نوع صدای زنگ برای لمس کلیدها وجود دارد که به روش زیر تنظیم می گردد.


با لمس کلید + به مدت ٥ ثانیه در محل ساعت نوع صدای زنگ کلیدهای لمس به ترتیب ١ - صدای بیب ٢ - صدای کلیک و ٣ - بی صدا ظاهر می شود . نوع صدای کلیدهای لمسی را می توانید با لمس کلید + انتخاب نمایید .

## سنسور (پروب) گوشت : Meat probe

در مدلی که شما انتخاب نموده اید (سری ۱۲ برنامه) علاوه بر تمامی امکانات قید شده سنسوری تحت عنوان پروب گوشت تعییه شده که در قسمت بالای دیواره داخلی سمت راست فر قرار دارد.

هرگاه تمایل به استفاده از پروب گوشت (در داخل قطعات بزرگ گوشت یا مرغ فرو برده می شود) را داشتید قبل از سنسور را طبق شکل زیر در محل خود قرار داده و سپس با لمس کلید  می توانید دمای داخل گوشت را تا ۹۹ درجه سانتی گراد تنظیم نمایید.

استفاده از این سنسور می تواند همزمان با استفاده از دمای محیط فر هم باشد . عنوان مثال شما می توانید ایندا دمای داخل گوشت را با لمس کلید  و کلیدهای + یا - تنظیم و سپس با لمس کلید  دمای محیط فر را هم تنظیم نمایید .

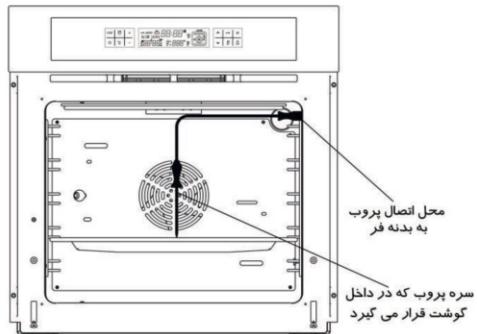


(44)

## روش نظافت سطوح داخلی فر:

توجه : قبل از نظافت سطوح داخلی از سرد بودن فر و قطعات آن مطمئن شوید.

ابتدا مطابق شکل زیر دیواره (ریل) سیمی را جدا نموده و سپس کل محفظه فر را با آب و صابون شسته و بدقت خشک نمایید.

سپس در حدود ۳۰ دقیقه فر را با آخرین درجه حرارت روش کنید تا ذرات احتمالی چربی و سایر ذراتی که ممکن است در داخل آن باشد کاملاً از بین برود.

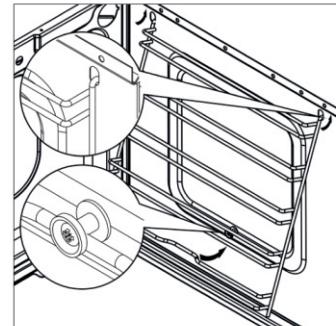

مهمن

برای اطمینان از سلامتی قبل از نظافت فر همیشه دوشاخه یا کابل فر را از پریز برق جدا نمایید.

هرگز برای نظافت فر از مواد اسیدی یا قلیائی یا موادی مانند آبلیمو ، سرکه ، نمک ، رب و ..... استفاده نکنید.

از مواد شوینده ای که پایه کلر و اسیدی داشته باشند یا از وسائلی که زبر هستند و موجب خراش و سانیدگی سطوح رنگ شده ، لعب شده یا سطوح شیشه ای می شوند استفاده نکنید.

(5)

**کلید ۱** را چند بار لمس و رها کنید تا علامت روی صفحه ظاهر شده و چشمک بزند ، با استفاده از کلید های + و - زمان زنگ را تنظیم کنید . چشمک زدن پس از ۷ ثانیه ثابت می شود . صدای بوق پس از رسیدن به زمان تنظیم شده به صدا در می آید . این صدا را می توان با لمس یکی از کلید های + و - متوقف نمود .

### فن خنک کننده

در قسمت داخلی بالای فریبک دستگاه فن به منظور خنک کاری محیط بیرونی و ادوات الکترونیک تعییه شده که در دمای ۶۵ درجه سانتی گراد شروع بکار کرده و تا هر زمان که دما به ۴۵ درجه سانتی گراد نرسیده باشد به خنک کاری ادامه می دهد .



در صورتیکه کلید سلکتور را در جهت عقربه های ساعت بگردانید کارآئی نشانگرهای بترتیب توضیحات ذیل می باشد.



صرف درجه .



المنت حرارتی بالا و پائین بهمراه فن و لامپ ، قابل تنظیم با ترموموستات از ۵۰ درجه سانتیگراد تا حد اکثر .



المنت هایی حرارتی بالا و پائین بهمراه لامپ قابل تنظیم با ترموموستات از ۵۰ درجه سانتیگراد تا حد اکثر .



المنت حرارتی بالا بهمراه لامپ قابل تنظیم با ترموموستات از ۵۰ درجه سانتیگراد تا حد اکثر .



المنت حرارتی پائین بهمراه لامپ قابل تنظیم با ترموموستات از ۵۰ درجه سانتیگراد تا حد اکثر .



هر دومنت بالا بهمراه لامپ و جوجه گردان جهت گریل کردن قابل تنظیم توسط ترموموستات از ۵۰ تا ۲۵۰ درجه سانتیگراد .

**توجه:** بالا رفتن سریع دما برای بعضی از برنامه ها مثل گریل و یا وقتی که دمای مورد نیاز داخل فر  $50^{\circ}\text{C}$  و یا کمتر از  $100^{\circ}\text{C}$  باشد برنامه ریزی نشده است.


## قفل کودک

قفل کودک با لمس کلید  $\text{#5}$  بمدت یک ثانیه و با ظاهر یا محظوظ شدن نشانگر  $\text{#5}$  فعال و یا غیرفعال می شود. زمانیکه قفل کودک فعال می شود هیچ کلیدی بجز کلید  $\text{(1)}$  فرمان نمی گیرد.


## زنگ دقیقه شمار

کلید  $\text{(1)}$  را چند بار لمس و رها کنید تا علامت  ظاهر شده و چشمک بزند. با استفاده از کلیدهای + و - زمان را به دقیقه وارد کنید. چشمک زن پس از ۷ ثانیه ثابت می شود. پس از سپری شدن زمان تنظیم شده صدای بوق به مدت ۷ دقیقه نواخته می شود. این صدا را می توان با لمس یکی از کلید های + و - متوقف نمود.

**توجه:** جهت استفاده از ترموموستات و سلکتور با فشار دادن ولوم به سمت داخل آزاد شده و به سمت بیرون حرکت نموده و برای تنظیمات دلخواه قابل استفاده می باشد. پس از اتمام تنظیمات مجددآ می توانید با فشار دادن به سمت داخل ولوم را در حالت اولیه قرار دهید.

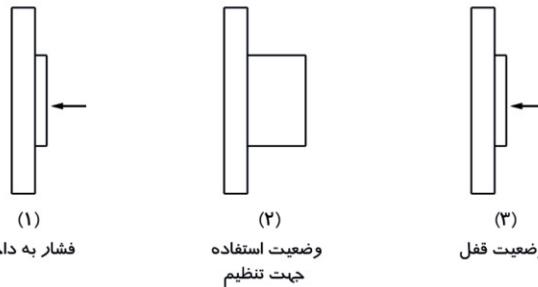


## ترموستات

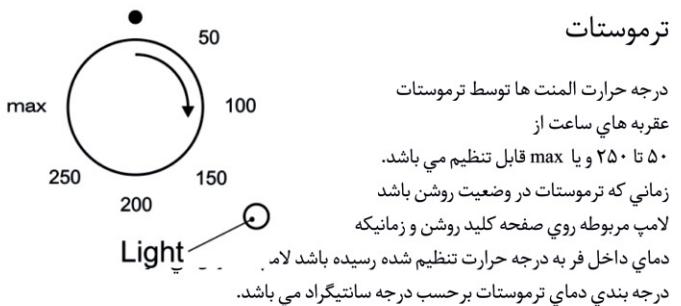

## توصیه مهم:

هیچگاه درجه ترموموستات را بمدت طولانی روی نشانگر Max قرار ندهید.

## دستورالعملهای استفاده از دستگاه

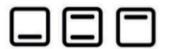

### پخت و پز معمولی

در این روش پخت شما برای حرارت دادن ظرف غذا از گرمای المنت بالا و پائین با انتخاب هر یک از سه وضعیت بالا از روی سلکتور و تنظیم دمای پخت دلخواه توسط ترمومتر استفاده نمائید.

مواد غذائی که با تنظیم یک درجه حرارت پخته می شوند را داخل فر قرار داده و دما را تنظیم می کنید تا زمانی که نشانگر حرارت خاموش شود.

در صورتیکه تمایل داشته باشید در انتهای پخت دمای المنت بالا و پائین را کاهش دهید ، کنترل کننده دما را در انتهای زمان پخت به وضعیت سمت راست برگردانده و روی دمای دلخواه قرار دهید.

همچنین این امکان برای شما وجود دارد که در طول مدت پخت، کمی درب فر را باز بگذارید.

هر یک از تقسیمات نشانگر دمای ۵ پله ای حالا نماد  $60^{\circ}\text{C}$  می باشدند . این نشانگر تا زمانی روشن می ماند که دمای داخل فر به زیر  $60^{\circ}\text{C}$  برسد.

### ویژگی های خاص

Lamp ON/OFF : لامپ داخل فر با تنظیم یا شروع یک برنامه روشن می شود . لامپ با پایان یک برنامه پخت و یا پائین آمدن نشانگر دما خاموش می شود در ضمن شما می توانید با لمس کلید لامپ را بجز در زمان پخت زدایی روشن و یا خاموش کنید .

### بالا بردن سریع دما

در بعضی موارد شما نیاز به بالا رفتن سریع دما تا دمای تنظیم شده دارید با لمس کلید می توانید المنت دور فن و توربوفن را تا رسیدن به دمای دلخواه فعال کنید . علامت روی صفحه ظاهر و پس از رسیدن به دمای تنظیم شده داخل فر این علامت خاموش و صدای بوق شنیده می شود .

## یخ زدایی (دیفراست کردن)

در این حالت وضعیت دیفراست را ، توسط سلکتور انتخاب و ترموموستات را روی درجه صفر قرار می دهید. فن موجب چرخش هوای سرد در تمامی نقاط فر می شود. در این روش غذاهای منجمد را می توان یخ زدایی (دیفراست) نمود.

در دیفراست کردن هیچ ضرورتی برای پیش گرم کردن فر وجود ندارد ولی در صورتیکه بخواهید عمل دیفراست سریعتر انجام گیرد قبل از تواید توسط یکی از وضعیت های المتن بمدت ۵ دقیقه فر را پیش گرم کنید.

## مدت پخت


نشانگری که به ۵ قسمت تقسیم شده دمای واقعی (افزایش دمای) داخل فر را نمایش می دهد . هر قسمت نشانگر <sup>۱</sup> دمای تنظیم شده می باشد . علامت <sup>۱</sup> (فلش به سمت بالا) در کنار این نشانگر چشمک می زند که بالا رفتن دمای داخل فر را نشان می دهد .

## پایان اتوماتیک پخت

پس از اتمام اتوماتیک پخت ، نشانگر دما حرارت مانده در داخل فر را نشان می دهد . علامت **AUTO** چشمک زده و زنگ به مدت ۷ دقیقه به صدا در می آید . کلید **STOP** را برای پایان صدای زنگ لمس کنید .

## نشانگر حرارت داخل فر

زمانیکه پخت به صورت دستی یا اتوماتیک تمام شده ، اگر دمای داخل فر به ۶۰ درجه سانتی گراد برسد، در کنار نشانگر پله ای دما علامت <sup>۱</sup> (فلش به سمت پائین) ظاهر می شود و هر ۲ ثانیه چشمک می زند. همچنین کلید **hot** روی صفحه نمایشگر ظاهر می شود .

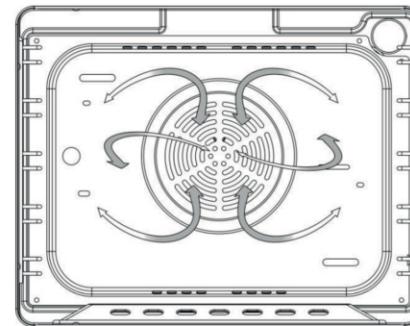

## پخت تمام اتوماتیک

در این روش شما امکان آماده نمودن غذا را در یک زمان معین در وقتی که برای بعد آماده می کنید را دارید . بنابراین این روش را می توان پخت تأخیری نیز تلقی نمود .

۱ - به ردیف ۱ تا ۳ پخت نیمه اتوماتیک مراجعه کنید (برای تنظیم مدت پخت)

۲ - مجدد کلید  را لمس کنید ، علامت  بهمراه زمان پایان پخت شروع به چشمک زدن می کنند .

۳ - زمان دلخواه پایان پخت را توسط کلیدهای - و + تنظیم کنید .

ممکن است علامت  از روی صفحه محو شود ، در این حالت علامت **AUTO** خاموش است . این حالت از نمایشگر این است که پخت تأخیری برنامه ریزی شده و استارت پخت هنوز نشده است .

۴ - کلید **GO** را لمس کنید ، علامت **PAUSE** محو می شود و پخت آغاز می شود . زمان پایان پخت بهمراه علامت  روی صفحه نمایشگر نشان داده می شود .

## پخت و پز با گریل


از این وضعیت برای گریل کردن جوجه و گوشت و سرخ کردن غذاها استفاده می شود .

در این فر مجموعه ای مرکب از موتور ، سیخ و قلاط و نگهدارنده سیخ چهت چرخش سیخ وجود دارد.

برای استفاده از جوجه گردان می توانید جوجه ، گوشت و یا تکه هایی از جوجه را روی سیخ جوجه گردان چیده و با انتخاب وضعیت  روی سلکتور ، از وضعیت گریل کردن توسط جوجه گردان با تنظیم درجه حرارت و زمان استفاده نمایید .

برای گریل کردن بدون جوجه گردان سبیلی توری را بهمراه غذائی که باید پخته شود در ردیف اول یا دوم از بالا قرار دهید .

فر را برای ۵ دقیقه پیش گرم کنید ترموستات را چرخانده و در دمای بین ۵۰ تا ۲۵۰ درجه سانتیگراد قرار دهید .

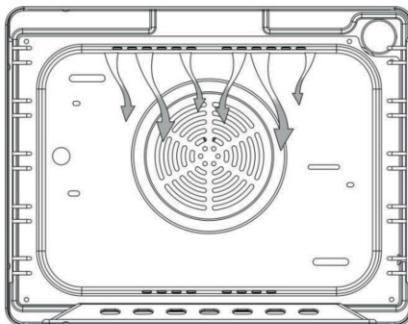

## فن خنک کننده

یک فن در قسمت بالاتی بیرون محفظه فر تعییه شده است ، این فن موجب گردش هوای خنک،  
بین اطراف فر و کابینت و همچنین وسط درب فر میگردد.

این فن زمانی که دمای دیواره های خارجی فر به  $60^{\circ}$  درجه سانتی گراد می رسد، شروع بکار می  
کند.

با روشن شدن فر و تنظیم دمای ترموموستات روی  $200^{\circ}$  درجه سانتیگراد فن خنک کن پس از  
رسیدن دمای داخلی به  $60^{\circ}$  درجه سانتیگراد . بطور خودکار شروع بکار می کند. وزمانی که دمای  
قسمتهای بیرونی فر به پائین تر از  $60^{\circ}$  درجه سانتیگراد رسید خاموش می شود.

زمانی که فر توسط ترموموستات در  $250^{\circ}$  درجه سانتیگراد خاموش می شود، کار کردن فن تا رسیدن  
دماهی اطراف فر به زیر  $60^{\circ}$  درجه سانتیگراد ادامه خواهد داشت.

## پخت اتوماتیک

منظور از پخت اتوماتیک این است که قبل از لمس کلید GO شما مشخصاتی مانند انتخاب برنامه پخت ، دما و  
زمان را وارد کنید تا پخت شما بطور اتوماتیک تمام شود .

## پخت نیمه اتوماتیک

در این روش شما می توانید مستقیماً زمان شروع پخت و مدت زمان دلخواه برای پخت را وارد کنید .

۱ - مرحله پخت دلخواه خود را انتخاب و در صورت نیاز دمای آن را طبق خواسته خود تنظیم کنید .


۲ - کلید  را لمس کنید تا علامت  روی تایمر شروع به چشمک زدن کند .

۳ - مدت زمان مورد نیاز برای پخت را با کلید های + و - تنظیم کنید . در این حالت علامت AUTO روی  
صفحه نمایشگر ظاهر می شود .

۴ - کلید GO را لمس کنید تا علامت PAUSE محو شود و پخت شروع شود . زمان پایان پخت بهمراه  
علامت  روی صفحه نمایشگر نشان داده می شود .

در پخت تمام یا نیمه اتوماتیک ، بطوریکه شرح داده خواهد شد پخت و پز بطور اتوماتیک توسط برنامه های  
داده شده (قبل از شروع استارت GO) تمام خواهد شد .

## تایمر الکترونیک ۶ دکمه ای

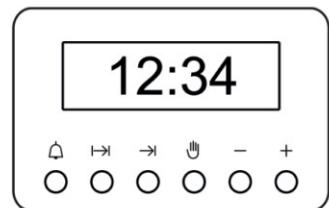

### تنظیم ساعت

دکمه دستی را فشار داده و سپس با دکمه های -/+ زمان را تنظیم کنید.

### تنظیم مدت پخت در حالت نیمه اتوماتیک

برای تنظیم مدت پخت دکمه مدت را فشار داده سپس با دکمه های -/+ مدت پخت را  
تنظیم کنید.

صدای بوق زمان اتمام پخت را به شما اعلام می کند و کلیدهای سلکتور و ترمومترات فر خود  
بخود قطع می شوند. کلیدهای ترمومترات و سلکتور را به وضعیت صفر (0) برگردانده و دکمه  
دستی را فشار دهید.

### مهمن :

زمانیکه دوشاخه دستگاه به برق وصل می شود حتماً دکمه دستی را فشار دهید زیرا با فشار  
دادن دکمه فوق است که دستگاه می شود در ضمن پس از هر قطع وصل جریان برق دکمه  
را برای کار کردن با دستگاه باید فشار دهید .

### توقف موقت ، تصیح یا پایان برنامه پخت

با لمس کلید STOP در زمان پخت برنامه پخت متوقف و کلید PAUSE و سایر بخش های روی نمایشگر  
شروع به چشمک زدن می کند. المنت ها و فن داخل فر بطور موقت از کار می افتد و پخت موقتاً متوقف  
می شود .

برای پایان پخت دوباره کلید STOP را لمس کنید تمام برنامه های داده شده متوقف و از روی صفحه نمایشگر  
محو می شوند . در صورتیکه مجددآ بخواهید از برنامه های داده شده قبلی برای پخت استفاده کنید با لمس  
کلید GO این عمل امکان پذیر می باشد . در صورتیکه بخواهید از برنامه های داده شده مثل برنامه پخت ، دما  
و ... استفاده کنید کلید دلخواه را لمس ، تنظیمات را انجام و سپس برای استارت مجدد کلید GO را لمس کنید .

## پخت و پز دستی

وقتی که برنامه پخت را انتخاب نمودید کلید GO را لمس کنید تا پخت با درجه حرارت تنظیم شده دستگاه یا های -/+ برای ساعتی که می خواهید فرآقطع کنید، تنظیم کنید.  
تنظیمی که خودتان انجام داده اید آغاز شود توجه داشته باشید اگر PAUSE هنوز چشمک می زند مجدداً کلید GO را لمس کنید.  
در این حالت در قسمت پائین صفحه تایمر شروع به ثبت یا نشان دادن زمان می نماید.

پخت و پز تا زمانی که شما بصورت دستی به آن خاتمه ندهید ادامه خواهد یافت. وقتی شما بصورت دستی کار می کنید حداقل زمان مجاز استفاده براساس دمای انتخاب شده بشرح ذیل می باشد.

از 050 تا 120 درجه سانتی گراد	۱۰ ساعت
از 121 تا 200 درجه سانتی گراد	۶ ساعت
از 201 تا 250 درجه سانتی گراد	۳ ساعت

## تنظیم پایان زمان پخت در حالت نیمه اتوماتیک

برای تنظیم زمان پایان پخت، می توانید با فشار دادن دکمه پایان پخت زمان را با دکمه صدایی بوق وقتی تایмер به زمان تنظیم شده رسید، صدایی بوق شنیده می شود و کلید سلکتور و ترمومترات بطور اتوماتیک قطع می شود.  
کلیدهای ترمومترات و سلکتور را روی صفر (0) برگردانده و دکمه دستی را فشار دهید.

## تنظیم تمام اتوماتیک

برای تنظیم زمان پایان پخت، دکمه مدت را فشار داده و با فشار روی دکمه های -/+ مدت پخت را تنظیم کنید.

دکمه پایان پخت را فشار داده و با فشار روی دکمه های -/+ زمانی را که می خواهید فر خاموش شود تنظیم کنید.

وقتی که تنظیمات زمانهای شما تمام شد، علامت AUTO با صدای بوق، شروع به چشمک زدن می کند. با فشار دادن هر کدام از دکمه ها صدای بوق قطع می شود.

## با لمس کردن یکی از کلیدهای ▲ یا ▼

برنامه انتخاب شده برروی نمایشگر برنامه ها برای 7 ثانیه شروع به چشمک زدن کرده و دمای از قبل تعیین شده برای این برنامه روی صفحه نمایشگر ظاهر می شود (توجه : برای بعضی از برنامه ها درجه حرارت قابل تنظیم نیست و در نمایشگر دما هیچ عددی ظاهر نمی شود)

علامت  بطور یکنواخت روی صفحه نمایشگر ظاهر می شود ، در این مرحله PAUSE شروع به چشمک زدن می کند یعنی که شما برای پخت آماده هستید ولی هنوز استارت نکنید.

## نحوه تغییر دمای از قبل تعیین شده برای هر برنامه

با لمس کردن کلید  ° اعداد درجه حرارت روی صفحه نمایشگر شروع به چشمک زدن می کنند که با لمس کلید های + یا - می توانید درجه حرارت را با پرش های 5 درجه سانتی گرادی تنظیم کنید .

(!) توجه : در صورتیکه شما بخواهید در زمان پخت درجه تنظیم شده قبلی خود را تغییر دهید باید

کلید  ° را بمدت 5 ثانیه لمس کنید تا صدای بوق شنیده شود در این حالت می توانید مجددآ دمای دلخواه را تنظیم نمائید .

## تایمیر اخطار (زنگ اخبار بدون قطع کن)

با فشار دادن دکمه زنگ  و فشار روی دکمه های +/- مدت دلخواه پخت را تنظیم کنید.

بوق اخطار، وقتی که زمان تنظیم شده پخت ، تمام شد بصدا در می آید و به شما پایان پخت را اعلام می کند. برای خاموش کردن صدای بوق می توانید یکی از دکمه ها را فشار دهید.

## خطاهای برنامه ریزی

شما نمی توانید در یک دوره پخت زودتر از زمان نشان داده شده روی ساعت برنامه ریزی کنید. در صورت اسرار در انجام ، بوق اخطار به صدا درآمده و علامت AUTO شروع به چشمک زدن می کند.

به سادگی می توانید با تغییر مدت یا زمان پخت، خطا را تصحیح کنید.

## حذف برنامه ریزی پخت

برای پاک کردن یا حذف یک برنامه بسادگی و با فشار دادن دکمه دستی  این عمل امکان پذیر می باشد.

## تعویض لامپ

مهم:

لامپ فر باید دارای مشخصات زیر باشد:

(a) قابلیت تحمل دمای بالای ۳۰۰ درجه سانتی گراد را داشته باشد.

(b) مشخصات برقی ولتاژ و فرکانس باید مطابق برچسب مشخصات باشد.

(c) توان ۲۵ وات.

(d) مطابق اتصالات E14.

- قبل از مراحل تعویض حتماً کابل دستگاه را از برق جدا کنید.


- برای جلوگیری از خطر احتمالی ریش ذرات شیشه یک پارچه در داخل فر پهنه کنید.

- درپوش شیشه ای لامپ را باز کنید.

- لامپ خراب را باز کرده وبا لامپ سالم جایجا کنید.

- درپوش شیشه ای را مجدداً بسته و پارچه را از داخل فر بردارید.

- کابل برق دستگاه را به پریز متصل کنید.

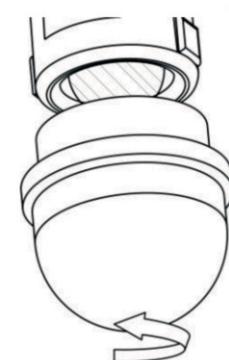

المنت بیرونی بالا + المنت پائین + لامپ  
(برنامه پیش کرم کردن فر)



- ۱

المنت پائین + لامپ



- ۲

المنت بیرونی بالا + لامپ



- ۳

المنت گریبل + لامپ



- ۴

هردو المنت بالا + لامپ



- ۵

المنت گریبل + توربوفن + لامپ



- ۶

المنت بیرونی بالا + المنت پائین + توربوفن + لامپ



- ۷

المنت دور توربوفن + المنت پائین + توربوفن + لامپ



- ۸

المنت دور توربوفن + توربوفن + لامپ



- ۹

المنت دور توربوفن + لامپ ( برنامه يخ زدائي )



- ۱۰

المنت گریبل + موتور جوجه گردان + لامپ




- ۱۱

25:99 برنامه پروب گوشت - ۱۲

## برداشتن و جدا کردن درب فر از فر

درب فر را می توان سریع و به راحتی روشن ذیل جدا نمود :

- درب فر را بطور کامل باز کنید.
- دو ضامن لولا را که در شکل نشان داده شده به روی بازوی لولا برگردانید.
- درب فر را تا استپ اولیه در بندید.
- درب فر را به طرف بالا و بیرون کشیده و از فر جدا کنید.
- برای جا زدن مجدد ، بازوی لولا را در محل خود قرار داده و ضامن ها را به حالت اولیه برگردانید.

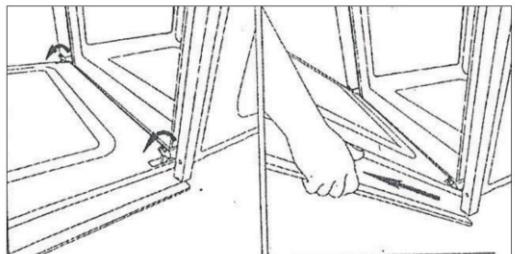

(16)

با تنظیم ساعت سایر عملیات روی صفحه کنترل فعل خواهد شد در صورتیکه ساعت تنظیم نشود و علامت 0:00 در حال چشمک زدن باشد از هیچکدام از عملیات دستگاه نمی توانید استفاده کنید .

## تنظیم دقیق ساعت در زمان فعال بودن دستگاه


با لمس کلیدهای مثبت (+) و منفی (-) بطور همزمان ساعت شروع به چشمک زدن می کند در این حالت می توانید با کلیدهای + و - ساعت دقیق را تنظیم و پس از آن در حدود 7 ثانیه منتظر بمانید تا حالت چشمک زدن ساعت ثابت و تنظیمات ساعت تمام شود .

## انتخاب یکی از حالت های پخت

با استفاده از کلید ▲ یا ▼ شما قادر به

انتخاب یکی از برنامه هایی که در حافظه دستگاه

برای پخت وجود دارد خواهید بود .

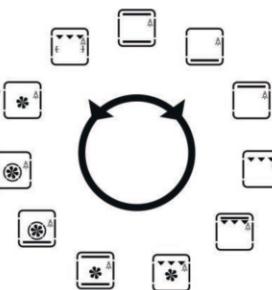

(33)

## ۱ - کلیات مربوط به شکل صفحه نمایشگر

ترکیبات فن و المنت ها که در فهرست خواهد آمد توسط کلیدهای لمسی در صفحه نمایشگر فوق قابل استفاده می باشند.

زمان پخت ، زمان پایان ، درجه حرارت پخت و پز توسط نمایشگر فوق قابل تنظیم می باشند.  
امکان گرم نگهداشتن ، افزایش دما ، نمایش زمان ، زمان توقف و قفل کلید های روی صفحه نمایشگر وجود دارد.

### کلید روشن و خاموش کردن صفحه کنترل

Ⓐ این کلید مستقل از قفل کودک می تواند صفحه کنترل را روشن و با خاموش کند . زمانیکه صفحه کنترل خاموش است نمایشگر هیچ چیز را نشان نمی دهد .


زمانیکه کلید Ⓐ به مدت ۱ ثانیه لمس کنید صفحه کنترل فعال شده و به شما ساعت یا وقت تنظیم شده روزانه را نشان می دهد .

توجه : به هر ترتیبی که جریان برق دستگاه قطع و وصل شود ساعت تنظیم شده قبلی بهم خورده و روی صفحه نمایشگر علامت ۰:۰۰ شروع به چشمک زدن می کند که در این حالت شما می توانید با کلید های + ، - ساعت دقیق را تنظیم کنید .

سوار کردن (جا-زن) صحیح

این فر را می توان در زیر (پائین کابینت) کانتر و یا در بالای مجموعه کابینت مطابق اندازه های داده شده در شکل زیر نصب کرد.

قبل از جا زدن فر داخل کابینت، مطمئن شوید که صفحات اطراف محل جازدن فر از موادی که تحمل حرارت را داشته باشند ساخته شده است و اندازه های داده شده برای محل فر رعایت شده باشد سپس فر را جا زده و با پیچهای مخصوص به دیواره اطراف محکم کنید.

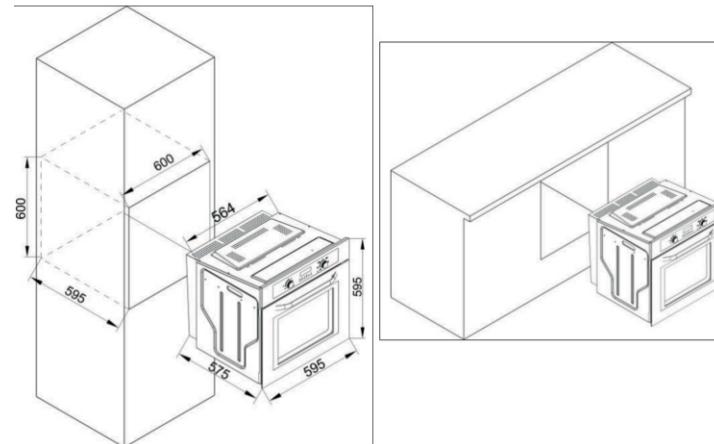

## اتصالات الکتریکی

قبل از اتصال فر به پریز برق اصلی مطمئن شوید که :

- ولتاژ برق، مطابق با مشخصات داده شده در صفحه مشخصات باشد.
- پریز برق دارای سیستم ارت (اتصال زمین) باشد. در صورتیکه پریز دارای سیستم ارت نیست حتماً سیستم ارت به دستگاه را توسط افراد محترم وصل نمایند.
- در صورتیکه دستگاه شما دارای کابل برق یا دوشاخه نباشد حتماً از کابل و دوشاخه مناسب طبق مشخصات قید شده در پلاک مشخصات دستگاه استفاده کنید.
- کابل مورد استفاده حتماً باید تحمل حرارت بالای ۵۰ درجه سانتیگراد را داشته باشد.
- در صورتیکه می خواهید کابل دستگاه را مستقیماً به ترمینال برق وصل کنید، حتماً در سر راه آن از کلیدی که کنترلکننده آن حداقل ۳ میلی متر از هم فاصله داشته باشند استفاده کنید.

حتماً از کلیدی که استفاده می کنید مطمئن باشید که قدرت آن مطابق با مشخصات قید شده روی پلاک سریال باشد.

در زمان قطع کلید هیچگاه نباید سیم سبز و زرد ارت قطع شود.

- تنظیم درجه حرارت °C

- انتخاب مراحل اعم از زمان شروع پخت، زمان پایان پخت، زنگ اخبار و تنظیم دمای سنسور گوشت

- منفی (کم کردن)

+ مثبت (اضافه کردن)

- انتخاب مراحل پخت (پایین)

- انتخاب مراحل پخت (بالا)

- افزایش سریع حرارت

- فعال و غیر فعال کردن قفل کودک GO

- روشن و خاموش کردن لامپ

- کلید شروع پخت GO



**HADSON®**

## دستورالعمل استفاده از فر برقی

### با تایmer لمسی ۱۰ برنامه



#### روش پخت و پز و استفاده از فر



- نشانگر ساعت : به شما ساعت روزانه را نمایش می دهد .

- نشانگر ترکیب پخت : وضعیت پخت انتخاب شده را نمایش می دهد .

- نشانگر درجه حرارت : دمای تنظیم شده را نمایش می دهد .

- نشانگر تایмер : وضعیت تایمر را نمایش می دهد .


- نشانگر وضعیت : به شما وضعیت فر را نمایش می دهد .

- نشانگر PAUSE : روی صفحه نمایشگر که بر روی نشانگر ترکیب پخت قرار گرفته گویای توقف موقت توسط مصرف کننده می باشد .


- نشانگر قفل کوک

#### کلید های لمسی

ON / OFF - کلید وضعیت روشن یا خاموش

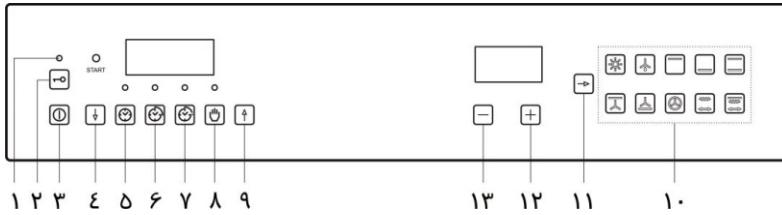

### مشخصات روی صفحه کلید فر توکار برقی با تایمیر ۱۰ برنامه

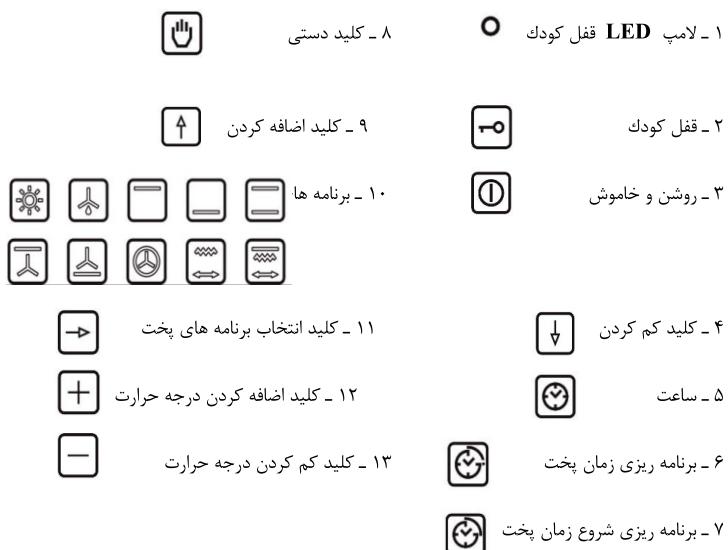


(19)

### روش نظافت سطوح داخلی فر:

توجه: قبل از نظافت سطوح داخلی از سرد بودن فر و قطعات آن مطمئن شوید.

ابتدا مطابق شکل زیر دیواره (ریل) سیمی را جدا نموده و سپس کل محفظه فر را با آب و صابون شسته و بدقت خشک نمایید.

سپس در حدود ۳۰ دقیقه فر را با آخرین درجه حرارت روشن کنید تا ذرات احتمالی چربی و سایر ذراتی که ممکن است در داخل آن باشد کاملاً ازین برود.

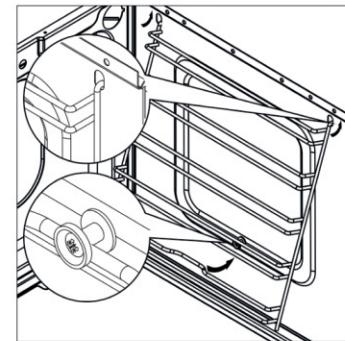

همم

برای اطمینان از سلامتی قبل از نظافت فر همیشه دوشاخه یا کابل فر را از پریز برق جدا نمایید.

هرگز برای نظافت فر از مواد اسیدی یا قلیاتی یا موادی مانند آبلیمو، سرکه، نمک، رب و .... استفاده نکنید.

از مواد شوینده ای که پایه کلر و اسیدی داشته باشند یا از وسائلی که زبر هستند و موجب خراش و سائیدگی سطوح رنگ شده، لعب شده و یا سطوح شیشه ای می شوند استفاده نکنید.

(29)

- قدرت تحمل حرارت سیم برق در حدود ۷۰ درجه سانتی گراد می باشد کابل برق باید به کلید یا دو رشته سیمی که کمتر از ۴۵۰ ولت، ۲۰ آمپر نباشد متصل گردد.

## توصیه

زمانی که فر را از بسته بندی خارج می نمایید دقต کنید که کاملاً سالم بوده و هیچ گونه آسیب دیدگی نداشته باشد در صورت تردید در سالم بودن فر، با مرکز خدمات پس از فروش شرکت تماس حاصل فرمائید.

موادی که در بسته بندی بکار می روند مانند کیسه های نایلونی مواد پلی استایرن (پولیوت) و یا بسته های فلزی و پلاستیکی برای کودکان خطرناک می باشند، لذا دقت فرمائید این گونه وسائل دور از دسترس کودکان باشد.

## تذکر مهم :

با توجه به گرم شدن سطوح شیشه ای در استفاده طولانی مدت از فر، لازم است در لمس این سطوح توسط افراد (بخصوص کودکان) دقت نمایید.

**احطر :** در زمان استفاده از دستگاه قطعات داخلی و المنت ها داغ می باشند از دست زدن به المنت ها خودداری کرده و دربرداشتن قطعات داغ دقت کافی داشته باشید.

**توجه :** قبل از هرگونه اقدام به پخت یا برنامه ریزی برای پخت دقت نمایید که وسیله بطور صحیح

به برق وصل شده باشد سپس بعد از ۳ ثانیه کلید قفل  را نگهدارید تا یکبار صدای بوق را بشنوید پس از آن کلید روشن و خاموش  را لمس کنید تا مجدداً صدای بوق دیگری را بشنوید. حالا می توانید ساعت، تایمر، درجه حرارت و برنامه های پخت را تنظیم نمایید.

## تنظیم ساعت و تایمر

۱ - کلید  را برای تنظیم ساعت دوبار لمس کرده و با  و  ساعت را تنظیم کنید سپس مجدداً همان کلید را لمس کرده و دوباره با  و  دقیقه را نیز تنظیم نمایید.  
۲ - در حدود ۵ ثانیه صبر کنید تا ساعت تنظیم شده تشییت گردد.

## برنامه ریزی پخت

! قبل از برنامه ریزی پخت يك برنامه پخت را انتخاب کنيد.

## برنامه ریزی زمان

- ١ - کلید شماره ٦  را دوبار لمس کرده و با ساعت را تنظیم کنيد.  
دوباره برای تنظیم دقیقه (در صورت نیاز) کلید شماره ٦ را لمس و با  و  دقیقه را تنظیم کنيد.
- ٢ - در حدود ٥ ثانیه منتظر بمانيد تا زمان داده شده توسط دستگاه شروع شود.
- ٣ - وقتی که زمان انتخاب شده به پایان برسد پخت توسط دستگاه متوقف مي شود.


## برنامه ریزی تأخیر (پخت تأخیری) پخت

- ١ - ابتدا با استفاده از ردیف هاي ١ و ٢ برنامه ریزی پخت زمان پخت را تنظیم کنيد.
- ٢ - سپس کلید شماره ٧  را دوبار لمس کنيد و با استفاده از  و  ساعت و سپس با لمس مجدد همان کلید در صورت نیاز و با استفاده از  و  دقیقه را تنظیم کنيد.
- ٣ - در حدود ٥ ثانیه منتظر بمانيد تا زمان داده شده توسط دستگاه شروع شود.
- ٤ - وقتی که زمان تنظیم شده تمام شده فر بطور اتوماتيك شروع بکار کرده و بطور اتوماتick متوقف مي شود.

- بدون پوشش مناسب در پاهایتان از فر استفاده نکرده وبا دست و پای خیس و نمناک فر را لمس نکنيد.
- به کودکان یا افرادی که آشنایی كامل با دستگاه ندارند اجازه استفاده از فر را ندهید مگر اينکه بدقت برکار آنها نظارت کنيد.
- در صورت عدم رعایت نکات فوق، این شرکت هیچگونه مسئوليت در قبال اینمي دستگاه نخواهد داشت.
- از آدپتور و سیم سیار و کابل بلند استفاده نکنيد.
- اگر کابل برق دستگاه آسیب دیده باشد حتماً باید توسط سرویسکار مجاز این شرکت تعویض گردد.
- در صورتی که قسمتی از فر شکسته یا آسیب دیده باشد دستگاه را از برق جدا کرده به هیچ عنوان آن را لمس نکنيد. سپس جیت رفع عیب با خدمات پس از فروش شرکت تماس بگیريد.
- اگر کابل دستگاه آسیب دیده باشد بطور كامل تعویض گردد. در زمان تعویض موارد ذیل را رعایت فرمائید:
  - ١ - کابل برق را جدا نموده و آنرا با کابلی که مشخصات آن قبلاً قید شده تعویض نمائيد.
  - ٢ - کابل باید تحمل توان الکتریکی ذکر شده برای دستگاه را داشته باشد.
  - ٣ - تعویض کابل حتماً باید توسط مرکز خدمات پس از فروش این شرکت انجام گیرد.
  - ٤ - سیم ارت (اتصال به زمین) که به رنگ سبز و زرد مي باشد حتماً باید يك سانتي متر (١٠ میلي متر) بلندتر از سیم برق باشد.



## دستورالعمل استفاده از فر برقی با تایмер لمسی ۱۲ برنامه

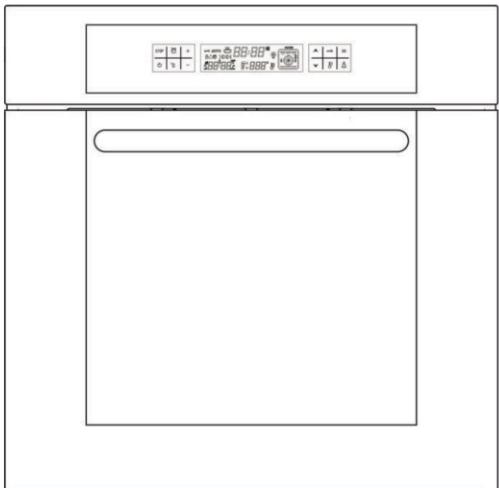

**مثال :** اگر الان ساعت ۱۰ صبح باشد و شما بخواهید ۱ ساعت پخت را از ساعت ۱۰ و ۱۵ دقیقه شروع کنید می توانید ابتدا توسط کلید شماره ۶ ساعت زمان پخت و توسط کلید شماره ۷ ۱۵ دقیقه تأخیر در شروع پخت را تنظیم کنید . بنابراین فر شما در ساعت ۱۰ و ۱۵ دقیقه شروع بکار کرده و پس از ۱ ساعت بطور اتوماتیک متوقف می شود ( یعنی در ساعت ۱۱ و ۱۵ دقیقه ) .

### تنظیم درجه حرارت پخت

با استفاده از و می توانید دمای دلخواهتان را تنظیم کنید از کلید برای کم کردن دما و از کلید برای زیاد کردن دما استفاده کنید . پس از تنظیم دما توسط کلید های مذکور ۵ ثانیه منتظر بمانید تا دمای داده شده ثبت شود .

### انتخاب برنامه پخت

با استفاده از کلید می توانید برنامه پخت را انتخاب کنید با هربار لمس کردن کلید علامت برنامه ها یک به یک روشن می شوند وقتی به برنامه دلخواهتان رسیدید دکمه را دیگر لمس نکنید تا پس از ۵ ثانیه بطور اتوماتیک ثبت شود . پس از تنظیم زمان ، درجه حرارت و برنامه پخت در حدود ۵ ثانیه بعد دستگاه بطور اتوماتیک شروع بکار میکند .

**توجه :** وقتی که شما زمان را برای بیش از یک دقیقه یا در حالت دستی و دمای بیش از ۵۰ درجه را انتخاب کنید دستگاه بطور اتوماتیک شروع بکار می کند .

## علامی مربوط به برنامه های پخت

لامپ		- ۱
کار کرد توربوفن جهت بین زدایی		- ۲
المنت بیرونی بالا		- ۳
المنت پائین		- ۴
المنت بیرونی بالا و المنت پائین		- ۵
المنت بیرونی بالا و توربوفن		- ۶
المنت پائین و توربوفن		- ۷
المنت دور توربوفن و توربوفن		- ۸
المنت داخلی بالا (المنت گریل) و جوجه گردان		- ۹
هر دو المنت بالا و جوجه گردان		- ۱۰
توجه : در برنامه های پخت		و
درجه سانتی گراد تنظیم کنید .		توجه داشته باشید که نباید درجه حرارت را بیش از ۲۰۰

(23)

## بنام خدا

خریدار گرامی:

از اینکه فر بر قی این شرکت را جهت خرید انتخاب نموده اید صمیمانه سپاسگزاریم.

امیدواریم که با استفاده از ویژگیهای متنوع این دستگاه ، از پخت و پز لذت برده و نظر شما را تأمین نماید.

لطفاً قبل از هرگونه استفاده از این فر بر قی دفترچه راهنمای آن را بدقش و بطور کامل مطالعه فرمایید و این دفترچه را جهت مراجعات بدقش و در جای مطمئن نگهداری نمایید.

همچنین دقت فرمایید تا افرادی که از این دستگاه استفاده می نمایند بطور کامل با دستورالعمل های آن آشنا باشند.

## احفار

- زمانی که فر برای اولین بار روشن می شود ممکن است بوی نامطبوعی استشمام نماید، این امر بدليل استفاده از موادی است که در عایق بندی داخل فر بکار رفته و کاملاً طبیعی می باشد.
- بنابراین قبل از استفاده (بار اول از فر) جهت پخت و پز، فر را بمدت کوتاهی بدون قرار دادن مواد غذائی در داخل آن روشن نمایید تا این بوی نامطبوع از آن خارج شده، سپس پخت و پز نمایید.
- برای تمیز کردن سطوح شیشه ای فر هیچگاه از تمیز کننده هایی که موجب سایش می شوند یا ابزار فلزی تیز و برقنده استفاده نکنید، زیرا این امر باعث ایجاد خراشیدگی در سطوح شیشه ای شده و این خراشیدگی ها ممکن است روی شیشه بطور دائم بماند.

(25)

- در زمان استفاده از فر سطوح داخلی و المنت ها بسیار داغ می باشند بنابراین دقت نمایید که سطوح داخلی و المنت ها را لمس نکنید.
- در زمان استفاده از فر بخصوص گریل، از نزدیک شدن کودکان به دستگاه جلوگیری نمایید.
- زمانی که میخواهید لامپ فر را تعویض نمایید از خاموش بودن دستگاه مطمئن شوید تا چهار حادثه برق گرفتگی نشوید.
- لوازم مربوط به قطع جریان برق، باید مطابق مشخصات قید شده در نقشه سیم کشی و مدار برقی باشد.
- کابل جریان برقی که به دستگاه وصل می شود باید کمتر از ۳ رشته ۱/۵ میلی متر باشد.
- استفاده از این دستگاه برای افراد مبتلا به ناتوانی جسمی، ذهنی، حسی، کم تجربه و کودکان مناسب نیست. در صورت استفاده افراد مذکور جهت حفظ سلامتی آنها ناظارت فردی با تجربه لازم است.

#### نکات ایمنی

- این فر برقی تنها برای پخت و پز طراحی شده و فقط باید به همین منظور استفاده گردد.
- استفاده های غیر اصولی و خارج از پخت و پز خانگی مانند استفاده بعنوان وسیله گرم کننده خطرناک بوده و این شرکت هیچگونه مسئولیتی در قبال صدمات و خطرات ناشی از استفاده غیر اصولی و عدم رعایت اصول اولیه استفاده از لوازم الکتریکی نخواهد داشت.

□□□□	عرض
□□□□□	عمق
□□□ □□	ارتفاع
□□□ □□	عرض محل نصب
□□□□□□ □□	عمق محل نصب
□□□ □□	ارتفاع محل نصب
□□□ □□ □□	ولتاژ برق و فرکانس
□□□□	المنت پشت
□□□□ □	المنت پائین
□□□□ □	المنت بالا
□□□□ □	المنت گریل
□□ □	فن داخل فر
□□□□ □	حداکثر توان
□□ □	فن خلک کننده
□□□	لامپ
□ □	موتور جوجه گردان

