

(فهرست)

عنوان	صفحه
هشدار ایمنی	۲
روش نصب	۴
نقشه نصب	۵
راهنمای استفاده از مدل های هود	۶
فلکسوس (34m-33m-32m-31m)	۶
HSN-H20	۷
HSN-H22	۸
کارلو 41m	۹
فرانکا 51m	۱۰
نحوه عملکرد دکمه (در بعضی مدل ها) <small>AUTO</small>	۱۱
لیست قطعات داخل بسته بندی	۱۲
روش تمیز کردن	۱۲
تفکیک کردن و جداسازی فیلتر	۱۳-۱۴
رفع عیب یابی	۱۵
ثبت عملیات انجام شده	۱۶

(هشدار ایمنی)

- تنها از پریزی استفاده کنید که مجهز به اتصال زمین (ارت) باشد و وسیله نباید در محل هایی که سیستم اتصال زمین وجود ندارد بکار گرفته شود.
- گرد و غبار و چربی روی دستگاه را همیشه تمیز کنید. از مرطوب کردن و خیس کردن موتور دستگاه خودداری کنید. صفحه مدار و سایر اجزای الکتریکی را کنترل نمایید که پس از تمیز کردن دستگاه مرطوب نشده باشد.
- هنگامی که لامپ ها روشن هستند از دست زدن به آنها خودداری کنید زیرا لامپ های داغ ممکن است به شما آسیب برسانند.
- هنگامی که در طی زمان آشپزی و پخت و پز از هود و گاز به طور همزمان استفاده می کنید جریان هود را در حد متعادل نگهدارید. زمانی که در حال تمیز کردن دستگاه هستید جریان برق را قطع کنید.
- این دستگاه یک وسیله برقی خانگی است و از آن برای سایر اهداف و سایر شرایط استفاده ننمایید.
- این وسیله برای استفاده برای افراد (از جمله کودکان) با ناتوانی فیزیکی - حسی یا عقلی - یا افراد بی تجربه و ناآگاه نیست مگر

آنکه با حضور سرپرست مسئول در قبال اینمنی آن ها و با نظارت یا دادن دستورالعمل استفاده از وسیله باشد.

● کودکان باید سرپرستی و نظارت شوند تا اطمینان حاصل شود که با وسیله بازی نمی کنند.

● به هنگام استفاده همزمان از هود - اجاق خوراک پزی - و سرخ کنهای گازی یا اجاق هایی با سایر سوخت ها تهویه اتاق باید به طور مناسبی انجام شود.

● چنانچه نظافت طبق دستورالعمل استفاده انجام نشود احتمال خطر آتش سوزی وجود دارد.

● هود اجاق خوراک پزی نباید در معرض شعله مستقیم قرار گیرد.
اگر بند تغذیه صدمه ببیند برای جلوگیری از خطر باید توسط سرویس کاران مجاز شرکت تعویض گردد.

● هوای خروجی هود اجاق خوراک پزی نباید در دودکشی تخلیه شود
که برای خروج دود سرخ کنهای گازی یا سرخ کنهایی که با سایر سوخت ها استفاده می گردد.

● در مدل های جک برقی دقیق شود که هنگام کار با دستگاه هیچگاه دست یا سر خود را بین شیشه جلویی و عقبی قرار ندهید.


● در مدل های جک برقی دقیق شود به هنگام نظافت جک باز و بسته نشود.

نصب هود توسط تکنسین مجاز شرکت شامل گارانتی می باشد.
در غیر این صورت شامل گارانتی نمی باشد.

(روش نصب)

- ارتفاع مناسب نصب هود ۷۰-۸۰ سانتی متر بالاتر از سطح اجاق گاز می باشد.
- برای نصب هود در ارتفاع ۱۱۰-۱۰۵ سانتی متری با استفاده از قلاب آویز به عنوان شابلون ۳ سوراخ با مته قطر ۷ تا ۸ ایجاد نمایید رول پلاک را درون سوراخ قرار داده و قلاب آویز را با پیچ به دیوار محکم نمایید.
- دستگاه هود را با دقیق و با کمک یک فرد دیگر در ناخن های قلاب آویز قرار دهید و آن را به آرامی به سمت پایین آورده و ثابت نمایید.
- لوله خرطومی را به مبدل متصل و سر دیگر لوله را به دریچه خروجی دود کشن آشپزخانه وصل نمایید.
- کاور فلزی را ببروی دستگاه هود قرار داده و بست آن را با ۲ عدد پیچ محکم نمایید . حال می توانید بخشی از لوله خرطومی را با فشردن کوتاه نمایید تا از دید پنهان گردد.
- دستگاه را به برق زده و از آن لذت ببرید.

(نقشه نصب)

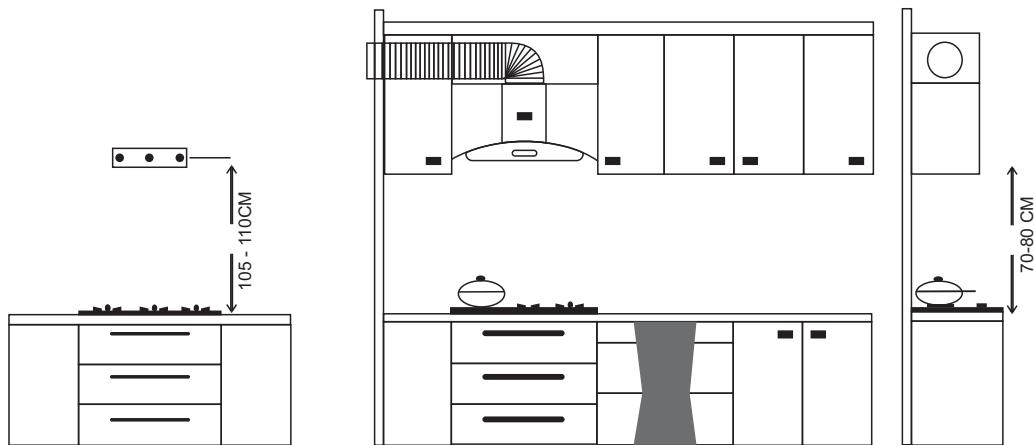

(آشنایی با دکمه های هود مدل فلکسوس)

34m-33m-32m-31m

Ⓐ با لمس این نشانگر صفحه لمسی روشن و در هنگام روشن بودن موتور آن را خاموش می کند.

Ⓑ با لمس این نشانگر چراغ های LED روشن و خاموش می شود.

Ⓒ با لمس این نشانگر فعال می شود و هود در وضعیت اتوماتیک قرار می گیرد.

Ⓓ با لمس این نشانگر دورهای موتور تغییر می کند.

Ⓔ زمانی که صفحه نمایش روشن می باشد با لمس و نگه داشتن این نمایشگر قادر به تنظیم ساعت هود می باشدید و اگر فن روشن باشد شما می توانید مدت زمان روشن بودن موتور را تنظیم کنید.
Ⓐ این نشانگر مربوط به چشم کنترل از راه دور می باشد.



(آشنایی با دکمه های هود مدل HSN-H20)

Ⓐ با لمس این نشانگر صفحه لمسی روشن و در هنگام روشن بودن موتور آن را خاموش می کند.

Ⓑ با لمس این نشانگر چراغ های LED روشن و خاموش می شود.

Ⓒ با لمس این نشانگر سنسور فعال می شود.

Ⓓ با لمس این نشانگر دورهای موتور تغییر می کند.

Ⓔ زمانی که صفحه نمایش روشن می باشد با لمس و نگه داشتن این نمایشگر قادر به تنظیم ساعت هود می باشدید و اگر فن روشن باشد شما می توانید مدت زمان روشن بودن موتور را تنظیم کنید.

Ⓕ این نشانگر مربوط به چشم کنترل از راه دور می باشد.



(آشنایی با دکمه های هود مدل HSN-H25)

- Ⓐ با لمس این نشانگر صفحه لمسی روشن و در هنگام روشن بودن موتور آن را خاموش می کند.
- Ⓑ با لمس این نشانگر چراغ های LED روشن و خاموش می شود.
- Ⓐ با لمس این نشانگر فعال می شود و هود در وضعیت اتوماتیک قرار می گیرد.
- Ⓐ با لمس این نشانگر دورهای موتور تغییر می کند.



آشنايی با دکمه های هود مدل کارلو(۴۱م)

41m

- ① با فشار دادن اين دکمه صفحه نمایشگر روشن و در هنگام روشن بودن موتور آن را خاموش می کند.
- ② با فشار دادن اين دکمه چراغ های LED روشن و خاموش می شود.
- ③ با فشار دادن اين دکمه دورهای موتور تغيير می کند.
- ④ زمانی که صفحه نمایش روشن می باشد با فشار دادن و نگه داشتن اين دکمه قادر به تنظيم ساعت هود می باشيد و اگر فن روشن باشد شما می توانيد مدت زمان روشن بودن موتور را تنظيم کنيد.
- ⑤ اين نشانگر مربوط به چشم کنترل از راه دور می باشد.



(آشنایی با دکمه های هود مدل فرانکا)

51m

- Ⓐ با لمس این نشانگر صفحه لمسي روشن و در هنگام روشن بودن موتور آن را خاموش می کند.
- Ⓑ با لمس اين نشانگر چراغ هاي LED روشن و خاموش می شود.
- Ⓒ با لمس اين دکمه جک درب باز و بسته می شود
- Ⓓ با لمس اين نشانگر دورهای موتور تغيير می کند.
- Ⓔ زمانی که صفحه نمایش روشن می باشد با لمس و نگه داشتن اين نمایشگر قادر به تنظيم ساعت هود می باشيد و اگر فن روشن باشد شما می توانيد مدت زمان روشن بودن موتور را تنظيم کنيد.
- Ⓕ اين نشانگر مربوط به چشم کنترل از راه دور می باشد.



نحوه عملکرد دکمه (در بعضی مدل ها)



پس از فعال کردن این دکمه هود از حالت تنظیم دستی به حالت

کار کرد با حسگر به صورت اتوماتیک تغییر وضعیت می دهد.

به نحوی که پس از فعال شدن آن حسگر دود (در بعضی از مدل ها

حسگرهای دما و دود) فعال می گردند.

(لیست قطعات داخل بسته بندی)

۱ دستگاه	هود	۱
۱ عدد	قلاب آویز	۲
۱ عدد	لوله خرطومی	۳
۱-۲ عدد	بست پشت کاور	۴
۱ عدد	دفترچه راهنمای/ضمانتنامه	۵
۳-۵ عدد	پیچ و رول پلاک	۶
۱ عدد	ریموت کنترل	۷
۱ عدد	کاور فلزی	۸

(روش تمیز کردن)

- دوشاخه را از پریز خارج کرده تا جریان برق به کلی قطع شود.
- در هنگام تمیز کردن و نصب دستگاه از دستکش های پارچه ای استفاده کنید زیر لبه های اجزای هود ممکن است سبب آسیب رساندن به دستتان شود.
- فیلتر هود باید هر هفته با ماده پاک کننده مخصوص فیلتر یا ماده پاک کننده خانگی که اندکی قلیایی است تمیز شود.
- قسمت بیرونی بدنه اصلی هود باید با ماده پاک کننده ملایم و پارچه ای تمیز شود تا از ایجاد هرگونه خراشیدگی جلوگیری شود.
- از خیس کردن قسمت های الکتریکی جدا خودداری نمایید.

(تفکیک کردن و جداسازی فیلتر)

به منظور جدا کردن و درآوردن فیلتر قفل کشویی فیلتر را فشرده و فیلتر را از محل خود خارج کنید فیلتر را به آرامی خارج نموده و پس از تمیز کردن یا تعویض با قرار دادن زائد های زیرین در محل خود قسمت بالای فیلتر را با فشردن قفل کشویی آن در محل خود قرار دهید.

(رفع عیب فنی)

رفع عیب	مشکل احتمالی	عیب فنی
دو شاخه را چک کنید و ببینید به طور کامل در پریز قرار گرفته است یا نه. در سایر موارد با دفتر سرویس و خدمات پس از فروش تماس بگیرید.	دو شاخه کاملا در پریز قرار نگرفته است. لامپ ها آسیب دیده اند. سیم ها و کابل ها قطع است.	با فشار دادن دکمه شروع عملکرد دستگاه و لامپ ها کار نمی کنند.
یکبار دستور العمل را مطالعه و طبق آن دستگاه را فعال کنید. در سایر موارد با دفتر سرویس و خدمات پس از فروش تماس بگیرید.	خازن قطع است یا آسیب دیده است. موتور آسیب دیده است. برد آسیب دیده است.	لامپ ها کار می کنند ولی موتور کار نمی کند
دستگاه را محکم و ثابت نصب نمایید. در سایر موارد با دفتر سرویس و خدمات پس از فروش تماس بگیرید.	دستگاه محکم و ثابت نصب نشده است. موتور محکم و ثابت نشده است. فن آسیب دیده حالت توازن و بالانس را به هم میریزد.	دستگاه لرزش دارد

رفع عیب	مشکل احتمالی	عیب فنی
با دفتر سرویس و خدمات پس از فروش تماس بگیرید.	دو شاخه کاملا در پریز قرار نگرفته است. ارتباط با صفحه کنترل به خوبی صورت نمی گیرد.	دکمه های لمسی کار نمی کنند
دستگاه را پایینتر نصب نمایید و بررسی کنید که آیا مشکل حل شده است. پنجره را بیندید. فیلتر را تمیز کنید. سیم ها و کابل هارا پس از تماس با دفتر سرویس و خدمات پس از فروش تعویض نمایید.	ارتفاع دستگاه زیاد است. صفحه فیلتر چربی بسیار کثیف است. سیم ها و کابل ها آسیب دیده اند. به دلیل باز بودن پنجره ها جهت گردش هوا مناسب نیست.	مکش کافی نیست

(ثبت عملیات انجام شده توسط سرویسکار)
