

ایستکول

دستورالعمل استفاده از یخچال فریزر ۱۲ فوت کمبی

TM-196200



تکران مبدد  گارانتی
از ۱۳۵۶

۱۰ سال تأمین قطعه و خدمات مشتریان

بابت انتخاب یخچال فریزر ۱۲ فوت ایستکول از شما متشکریم.
لطفاً پیش از استفاده از دستگاه، این دستورالعمل را به دقت مطالعه کنید.

  /Eastcoolfamily
www.eastcool.com

خدمات مشتریان ☎
۰۲۱-۴۳۶۲۸

اطلاعات ایمنی

- این وسیله برای استفاده توسط افراد (از جمله کودکان) با کم توانی جسمی، حسی یا ذهنی، با افرادی تجربه و ناآگاه در نظر گرفته نشده است، مگر این که نظارت بر این افراد یا ارائه‌ی دستورالعمل استفاده از وسیله، توسط سرپرست مسئول ایمنی آن‌ها انجام گیرد.
- توصیه می‌شود کودکان تحت نظارت و سرپرستی باشند، تا اطمینان حاصل شود که با وسایل بازی نمی‌کنند.
- اقدامات لازم جهت نصب و جابه‌جایی دستگاه:**

- ۱- پیش از نصب، مطابق دستورالعمل تمیز کاری، دستگاه را تمیز کنید.
- ۲- در هنگام انتقال و نصب دستگاه، دقت نمایید تا هیچ یک از مدارهای سردکننده‌ی دستگاه آسیب نبینند.
- ۳- هرگز دستگاه صدمه دیده راه‌اندازی نکنید و با واحد خدمات مشتریان شرکت تماس بگیرید.
- ۴- از نصب دستگاه در محیط‌های مرطوب یا محلی که با آب در تماس است، خودداری کنید.
- ۵- از نصب دستگاه در معرض هر گونه وسیله‌ی حرارت زا و تابش مستقیم نور خورشید خودداری کنید.
- ۶- از سه‌راهی یا سیم رابط برای دستگاه استفاده نکنید.
- ۷- تا جایی که ممکن است یک پریز اختصاصی برای یخچال فریزر در نظر بگیرید و دوشاخه را به‌طور مستقیم به آن متصل کنید. این کار از آسیب دیدن کمپرسور در اثر نوسانات برق جلوگیری می‌کند.
- ۸- برای عملکرد بهتر دستگاه، هوا باید به شکل مناسب در اطراف آن در جریان باشد. به این منظور باید دقت کنید که یخچال فریزر حداقل ۱۰ سانتی متر از پشت، دو طرف و سقف یا دیوار یا سایر وسایل فاصله داشته باشد. همچنین محل نصب آن باید به گونه‌ای طراحی شود که امکان گردش هوا از بالا به پایین یخچال فریزر وجود داشته باشد.
- ۹- برای جلوگیری از لرزش و کارایی بهتر، یخچال فریزر را در محل خود تراز کنید. در صورت لزوم از پایه‌های قابل تنظیم یخچال فریزر برای سطوح ناصاف کمک بگیرید.
- ۱۰- دوشاخه را به پریز متصل کنید. هیچ وسیله برقی دیگری را به پریز برق مخصوص یخچال فریزر متصل نکنید.
- ۱۱- به هنگام جابه‌جایی، از وارونه کردن دستگاه خودداری کنید. در صورت جابه‌جایی در حالت مایل نیز جهت پیش‌گیری از بروز هر گونه خرابی، زاویه‌ی آن نباید از ۴۵ درجه تجاوز کند.



- ۱۲- نصب پایه‌ی اتصال به کف: جهت اطمینان از عدم واژگونی دستگاه، پایه باید مطابق تصویر توسط سرویس کار مجاز یا افراد دارای صلاحیت مشابه، به محصول و زمین متصل شود.
 - ۱۳- پس از نصب دستگاه مطمئن شوید که قطع و جداسازی سیم دوشاخه از پریز برق به راحتی امکان‌پذیر باشد.
- قبل از معذور کردن دستگاه با واحد خدمات مشتریان تماس بگیرید.
 - هشدار:** منافذ تهویه را در محفظه‌ی توکار وسیله باز نگه دارید و گرفتگی (انسداد) را برطرف نمایید.
 - هشدار:** از وسایل مکانیکی یا سایر وسایل برای تسریع در فرآیند بر فک‌دایی، به غیر از مواردی که توسط سازنده توصیه شده استفاده نکنید.
 - هشدار:** به مسیر گردش گاز مبرد آسیب نرسانید.
 - هشدار:** از دستگاه‌های الکتریکی در داخل محفظه‌های نگهداری مواد غذایی وسیله استفاده نکنید.

■ مواد قابل انفجار، مانند قوطی حاوی گازهای پخش شونده و قابل اشتعال (اسپری ها)، مواد سمی یا شیمیایی را در این دستگاه ذخیره نکنید. این دستگاه به منظور استفاده‌ی خانگی و موارد مشابه نظیر دفاتر، ادارات و سایر محیط‌های کاری در نظر گرفته شده است.

■ این نماد نشان می‌دهد که در محصول از گاز مبرد قابل اشتعال استفاده شده است.

■ **هشدار:** هنگام نصب وسیله مطمئن شوید کابل تغذیه گیر کرده یا آسیب دیده نباشد.

■ **هشدار:** پریز بسیار چند تایی (سیم رابط) یا منابع تغذیه‌ی قابل حمل را پشت وسیله قرار ندهید.

■ نحوه‌ی تعویض لامپ

تعویض لامپ توسط کاربر امکان‌پذیر نیست و جهت تعویض آن لازم است توسط سرویس کار مجاز یا افراد دارای صلاحیت مشابه اقدام شود. در صورت بروز مشکل در لامپ یخچال با واحد خدمات مشتریان تماس بگیرید.

■ اگر کابل یا بند تغذیه صدمه ببیند، برای جلوگیری از خطر باید توسط سازنده یا تعمیر کار مجاز یا شخص دارای صلاحیت مشابه تعویض شود.

■ این وسیله نباید در محل‌هایی که سیستم اتصال زمین وجود ندارد، به کار گرفته شود.

■ اقدامات احتیاطی جهت تعمیر، نگهداری و تمیز کردن دستگاه

۱- جهت تعمیر دستگاه به بند (تعمیر و رفع خرابی) در انتهای همین دفترچه‌ی راهنما مراجعه فرمایید.

۲- پیش از نصب دستگاه، داخل و بیرون یخچال فریزر را تمیز کرده و گردوغبار ناشی از حمل و نقل را از آن بزدایید. برای تمیز کردن داخل آن، از پارچه‌ی مرطوب استفاده کنید.

۳- هنگام تمیز کردن یخچال فریزر، دوشاخه را از پریز برق خارج کنید.

۴- هرگز از مواد شیمیایی مانند نفت، بنزین، استون، تینر، مواد سفیدکننده و جوهرنمک برای تمیز کردن داخل و خارج یخچال فریزر استفاده نکنید.

۵- جهت جلوگیری از خطر برق گرفتگی یا آتش‌سوزی هرگز به‌طور مستقیم آب را به داخل یا خارج دستگاه اسپری نکنید.

۶- از لمس کردن سطح یخ زده اوپراتور، به خصوص وقتی دستتان خیس یا مرطوب است، خودداری کنید. این کار ممکن است باعث یخ‌زدگی پوست دست شود.

اقدامات احتیاطی جهت استفاده‌ی صحیح از دستگاه

■ در زمان‌هایی که یخچال فریزر خاموش است و مورد استفاده قرار نمی‌گیرد، بهتر است جهت جلوگیری از فاسد شدن مواد غذایی، آن‌ها را خارج کنید. سپس با یک پارچه‌ی نرم، داخل دستگاه را تمیز و خشک کرده و درب‌ها را نیمه باز بگذارید.

■ اگر به هر دلیلی یخچال فریزر خاموش شد (به‌صورت ناخواسته)، قبل از روشن کردن مجدد آن، حداقل ۱۵ دقیقه صبر کنید. روشن کردن بلافاصله دستگاه، ممکن است باعث آسیب دیدن کمپرسور شود.

■ در صورت قطع منبع تغذیه یا بروز نقص در سیستم برودتی، مواد غذایی منجمد نگهداری شده را در محل مناسب دیگری نگهداری کنید.

■ در صورتی که متوجه شدید یخچال فریزر در فاصله‌ی زمانی کم، به‌طور مرتب در حال خاموش و روشن است یا به‌طور یک‌سره روشن کار می‌کند، دوشاخه دستگاه را از پریز برق جدا کرده و با واحد خدمات مشتریان تماس بگیرید.

■ برای تضمین عملکرد صحیح یخچال فریزر، ضروری است به‌طور منظم عمل برفک‌زدایی انجام شود.

■ در صورت خاموش بودن یخچال فریزر یا برفک‌زدایی، مواد غذایی منجمد شده را زیاد در بیرون از یخچال فریزر نگهداری نکنید که باعث کاهش عمر مواد نگهداری خواهد شد.


عملیات برفک زدایی به شرح زیر انجام شود:

- ۱- دوشاخه‌ی یخچال فریزر را از پریز برق خارج کنید.
 - ۲- تمام مواد غذایی را از داخل محفظه‌ی فریزر خارج کنید.
 - ۳- منتظر شوید تا برفک‌های داخل محفظه‌ی فریزر شل شوند. سپس با دست یا دستمال نرم آن‌ها را خارج کنید.
 - ۴- محفظه‌ی فریزر را خشک کنید، سپس یخچال فریزر را روشن کنید.
 - ۶- تا پایان عمل برفک زدایی، مواد غذایی داخل یخچال فریزر را در محیط خنک قرار دهید، تا از افزایش دمای مواد غذایی جلوگیری شود.
 - ۷- افزایش دما در حین برفک زدایی طبیعی است. برای جلوگیری از افزایش دمای مواد غذایی منجمد شده در حین برفک زدایی، می‌توانید مواد غذایی را در چند لایه روزنامه بپیچید.
- محصل برای مناطق معتدله و دمای محیطی ۱۶ الی ۳۲ درجه‌ی سلسیوس در نظر گرفته شده است.
 - قالب یخ درون محفظه‌ی فریزر قرار می‌گیرد.
 - هشدار:** این وسیله‌ی برودتی، هنگامی که برای مدت طولانی در سرمای کمتر از حد پایینی گستره‌ی دماهایی که وسیله برودتی بر مبنای آن طراحی گردیده است، قرار داده می‌شود. مجاز نیست به طور مداوم کار کند.

نکاتی در خصوص قرار دادن مواد غذایی در یخچال فریزر

- قبل از قرار دادن مواد غذایی در داخل یخچال فریزر، دستگاه را به مدت یک ساعت روی بالاترین عدد مندرج در ترموستات قرار داده و اجازه دهید تا دمای داخلی یخچال فریزر به میزان مورد نظر برسد. سپس داخل آن را پر کنید.
- دستگاه را یک باره با مواد غذایی پر نکنید.
- برای ذخیره سازی میوه و سبزیجات تازه از جامیوه‌ای و برای سایر مواد غذایی از طبقه استفاده کنید.
- توصیه نمی‌شود بطری و نوشابه‌های گازدار در داخل محفظه‌ی فریزر نگهداری شوند. بطری‌ها ممکن است در اثر یخ زدگی دچار ترکیدگی شوند. ضمن این که توصیه نمی‌شود بعضی مواد مانند قطعات یخ به صورت خیلی سرد مصرف شوند.
- هرگز غذای گرم را داخل یخچال فریزر قرار ندهید. همیشه منتظر شوید تا دمای غذا به دمای محیط برسد. سپس آن را داخل یخچال فریزر قرار دهید.
- برای جلوگیری از انتقال سموم و آلودگی در زمان ذخیره کردن غذا، روی غذا را با پلاستیک یا سلفون بپوشانید یا آن را در ظروف سر بسته قرار دهید. کاهش رطوبت غذا باعث از دست رفتن مزه و همچنین کم شدن ارزش غذایی مواد خوراکی می‌شود.
- از ذخیره کردن و انباشتن بیش از حد مواد غذایی در داخل یخچال فریزر خودداری کنید. مواد غذایی را در بسته‌های جدا از هم در داخل محصل قرار داده و از تماس مستقیم آن‌ها با هم خودداری کنید.
- همیشه مواد خوراکی را پس از تمیز کردن در داخل یخچال فریزر قرار دهید. این کار از فاسد شدن مواد غذایی دیگر در داخل یخچال فریزر جلوگیری می‌کند.
- جهت رعایت مدت زمان نگهداری مواد غذایی لازم است به توصیه‌ی تولیدکنندگان مواد غذایی نیز توجه شود.
- افزایش دمای مواد غذایی در طی حفظ و نگهداری یا تمیز کاری، ممکن است عمر نگهداری این مواد را کاهش دهد.

شرح اجزای دستگاه:

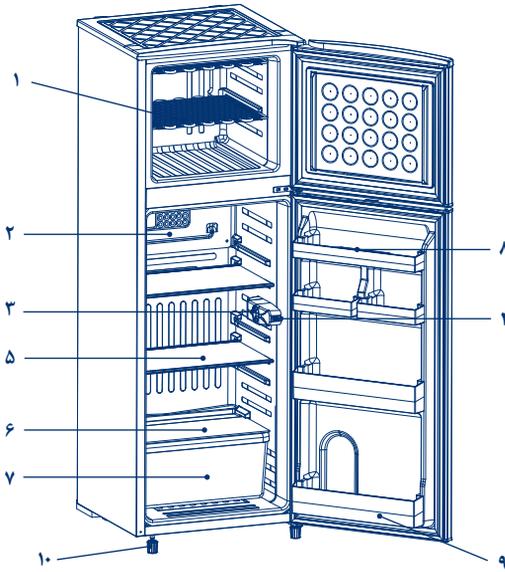

- ۱- اواپراتور فریزر
- ۲- اواپراتور یخچال
- ۳- درجه‌ی ترموستات (کنترل دما)
- ۴- کلید لامپ
- ۵- طبقه‌ی یخچال
- ۶- طبقه‌ی روی جامبوه‌ای
- ۷- جامبوه‌ای
- ۸- جاتخم مرغی
- ۹- بالکنی درب
- ۱۰- پایه‌های قابل تنظیم

تنظیم کردن محصول







بعد از ذخیره کردن مواد غذایی، درجه‌ی ترموستات یخچال فریزر را روی ۳ قرار دهید. اگر سرمای یخچال فریزر پس از یک روز کار کرد مناسب نبوده، درجه‌ی ترموستات را یک درجه تغییر دهید.

دمای داخل یخچال بین صفر تا ۸ درجه‌ی سلسیوس قابل تنظیم است. می‌توانید درجه‌ی ترموستات را بچرخانید، تا میزان دما را روی حد دلخواه خودتان تنظیم کنید. اگر درجه‌ی ترموستات را در جهت عقربه‌های ساعت بچرخانید، که از ۱ تا ۵ درجه‌بندی شده، می‌توانید دمای داخل را تنظیم کنید.

درجه ۱ کم‌ترین میزان سردکنندگی و درجه ۵ بیش‌ترین میزان سردکنندگی یخچال فریزر است.

دماهای داخل یخچال فریزر تحت تاثیر عواملی چون محل نصب و نگهداری، تعداد دفعات باز و بسته شدن درب و مدت زمان باز بودن درب آن است. برای جبران این عوامل، می‌توان وضعیت وسایل کنترل دما را تغییر داد.

وجود صداهای زیر در دستگاه طبیعی است:

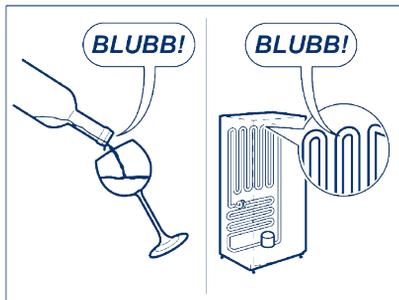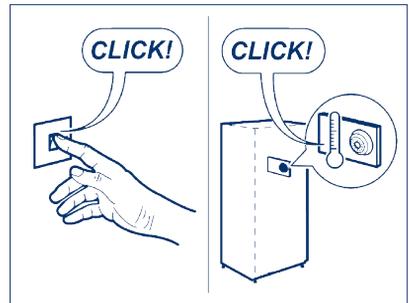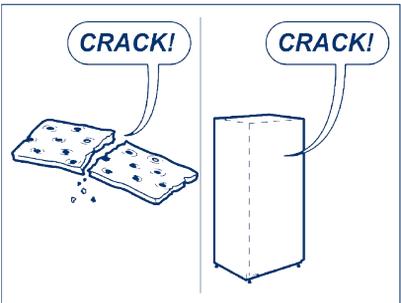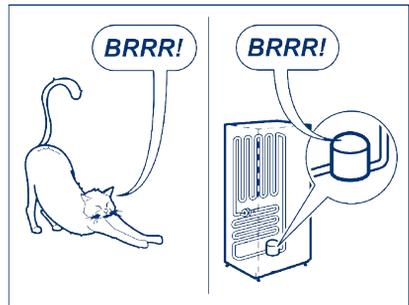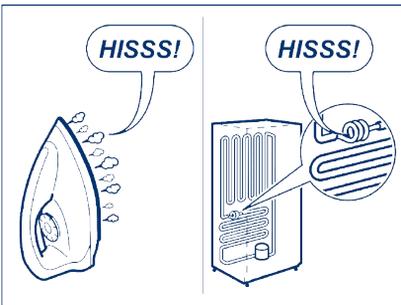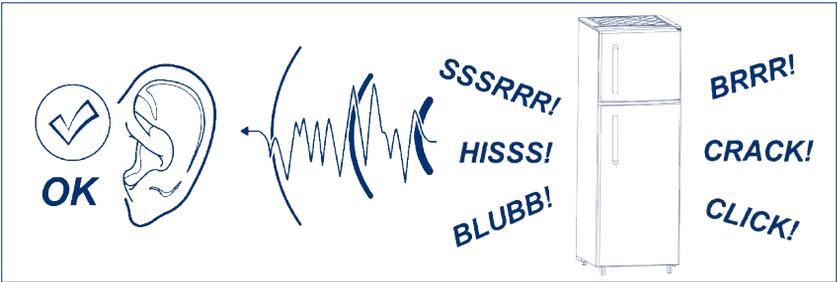


تعمیر و رفع خرابی

پیش از اقدام به تعمیر دستگاه موارد زیر را بررسی کنید:

مشکل	دلایل احتمالی	نحوه‌ی برطرف کردن
محصول روشن نمی‌شود	۱- خارج شدن دوشاخه از پریز برق ۲- قطع شدن فیوز ساختمان ۳- قطع شدن برق محصول	۱- اتصال دوشاخه به پریز برق ۲- اتصال فیوز برق ۳- تماس با واحد خدمات مشتریان
محصول به اندازه کافی سرد نیست	۱- مناسب نبودن درجه‌ی ترموستات ۲- باز بودن درب یخچال فریزر ۳- آسیب دیدن نوار درب ۴- عدم رعایت فاصله‌ی مناسب از دیوار ۵- بالا بودن دمای محیط	۱- تنظیم درجه بر روی عدد ۳ به بالا ۲- بستن درب یخچال فریزر ۳- تماس با واحد خدمات مشتریان ۴- رعایت فاصله مطابق دفترچه‌ی راهنما ۵- تنظیم دمای محیط مطابق دفترچه‌ی راهنما
برق گرفتگی	۱- قطع شدن سیم اتصال زمین	۱- بررسی وضعیت سیم اتصال زمین
صدای غیر عادی	۱- تراز نبودن دستگاه ۲- چسبیدن دستگاه به اشیای دیگر	۱- قرار دادن دستگاه بر سطح صاف ۲- دور کردن دستگاه از اشیای دیگر

مشخصات فنی

تمامی ابعاد در شکل زیر به میلی‌متر درج شده است.

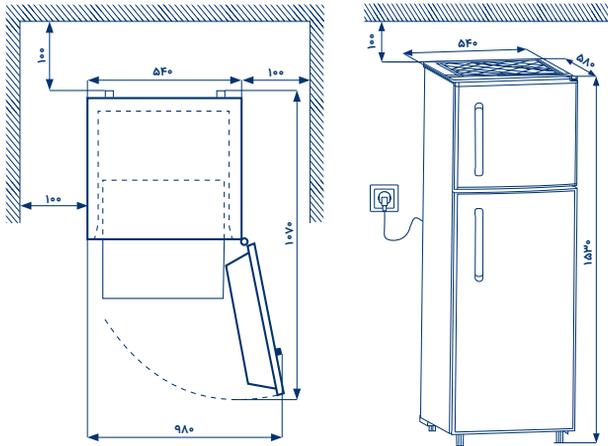

ابعاد خارجی (با درب بسته): عرض ۵۴۰، عمق ۵۸۰، ارتفاع ۱۵۳۰ میلی‌متر

ابعاد دستگیره: ۳۰×۴۰×۳۰ میلی‌متر

1402/12/22

